


Moonstar®

Ev Tipi Reçme Dikiş Makinesi

Model No.DF858LD

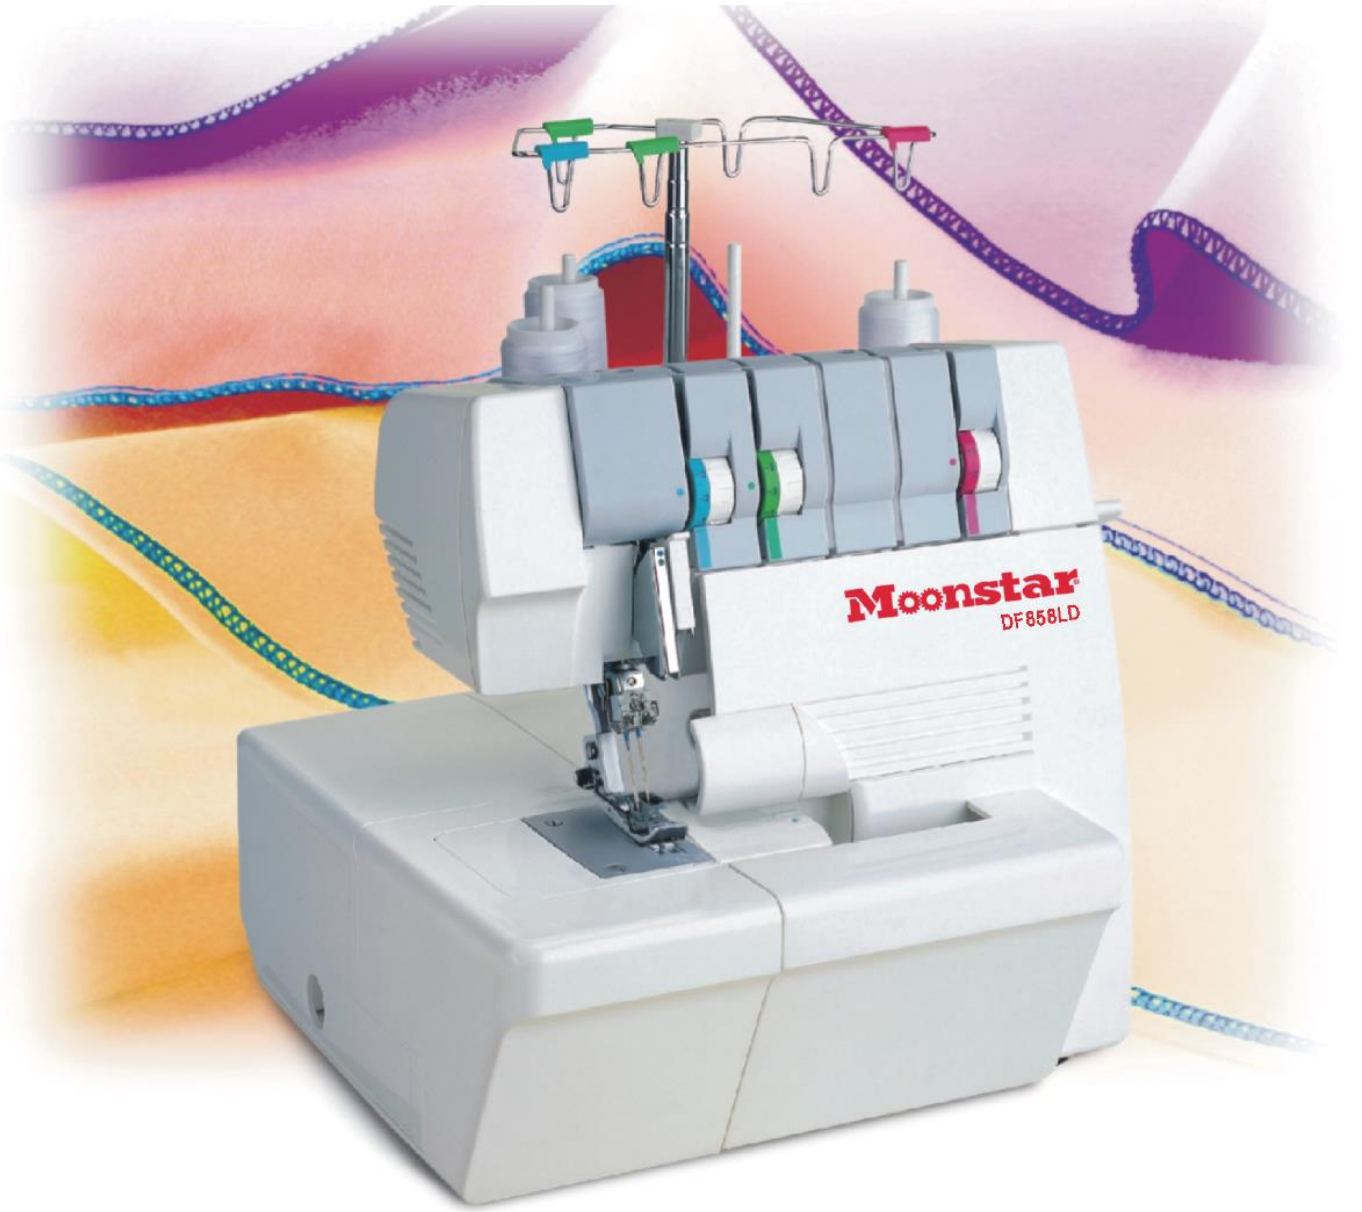

Kullanma Kılavuzu

Bu kullanma kılavuzunu daha kolay anlamak için lütfen okurken bu sayfayı ve son sayfayı açın.



Güvenlik kuralları

Yalnızca Birleşik Krallık için

Kablolar kesinlikle emniyet kablosu terminali l'e veya üç uçlu bir fişe bağlanmalıdır.

Elektrik kablosundaki teller aşağıdaki koda göre renklendirilmiştir:

Mavi: Nötr

Kahverengi: Canlı

Bu cihazın ana kablosundaki tellerin renkleri, fişinizdeki terminallerin renk kodlamasıyla uyuşmayabileceğinden, aşağıdaki şekilde ilerleyin:

Mavi renkli tel, N harfiyle işaretlenmiş olan veya siyah renkli terminale bağlanmalıdır.

Kahverengi renkli tel, L harfiyle işaretlenmiş olan veya kırmızı renkli terminale bağlanmalıdır.

Kopmuş elektrik fişleri kesinlikle kullanılmamalı, hemen atılmalıdır. Arızalı elektrik kabloları tamamen değiştirilmelidir.

Sadece ASTA tarafından BS 1362'ye göre onaylanan 3 A yedek sigortalar kullanılmalı ve sigorta kapağı 3 A veya ilgili renk koduyla işaretlenmelidir.

Fiş asla sigorta kapağı olmadan kullanılmamalıdır. Yedek sigorta kapakları elektrik tedarikçilerinden veya acentelerden temin edilebilir.

Lütfen ayrıca 2. sayfadaki genel güvenlik notlarına da dikkat edin.



Önemli güvenlik talimatları

Yalnız Avustralya için

- Besleme kablosu hasarlıysa, tehlikeli önlemek için üretici veya servis acentesi veya benzer şekilde kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz, gözetim olmaksızın küçük çocuklar veya engelli kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Küçük çocukların cihazla oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmaları gerekir.
- Makineyi gözetimsiz bırakacağınız zaman kapatın veya fişini çekin.
- Cihaza bakım yapmadan veya lambaları değiştirmeden önce, makinenin fişini çekin.

İçindekiler bölümünü 4. ve 5. sayfalarda bulabilirsiniz.



Önemli Güvenlik Talimatları

Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için

Bu dikiş makinesi yalnızca EV kullanımı için tasarlanmış ve üretilmiştir. Elektrikli bir cihaz kullandığınızda, aşağıdaki temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır: Bu dikiş makinesini kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

TEHLİKE Elektrik çarpması riskini azaltmak için:

1. Dikiş makinesi prize takılıken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır. Bu cihazı kullandıktan hemen sonra ve temizlemeden önce mutlaka elektrik prizinden çıkarın.
2. Lambayı değiştirmeden önce her zaman fişini çekin. Ampulü aynı tip 15 Watlık ampulle değiştirin.
3. Suya düşen bir dikiş makinesine uzanmayın. Hemen fişini çekin.
4. Dikiş makinesini küvete veya lavaboya düşebileceği veya çekilebileceği bir yere koymayın veya saklamayın. Suya veya başka bir sıvıya koymayın veya düşürmeyin.

UYARI Yanık, yangın elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma riskini azaltmak için:

1. Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Bu dikiş makinesi çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanılırken çok dikkatli olunmalıdır.
 2. Bu dikiş makinesini yalnızca bu kılavuzda tanımlanan kullanım amacı için kullanın. Bu kılavuzda yer alan yalnızca üretici tarafından önerilen ek parçaları kullanın.
 3. Kablo veya fişi hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa, düşmüşse, hasar görmüşse veya suya düşmüşse bu dikiş makinesini asla çalıştırmayın. Dikiş makinesini inceleme, onarım, elektrikli veya mekanik ayar için en yakın yetkili satıcıya veya servise götürün.
 4. Hava delikleri tıkalıyken dikiş makinesini asla çalıştırmayın. Dikiş makinesinin havalandırma deliklerini ve ayak pedalını tiftik, toz ve gevşek kumaş birikiminden uzak tutun.
 5. Herhangi bir deliğe asla herhangi bir nesne düşürmeyin veya sokmayın.
 6. Açık havada kullanmayın.
 7. Aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı veya oksijen uygulanan yerlerde çalıştırmayın.
 8. Bağlantıyı kesmek için anahtarı kapalı ("O") konumuna getirin, ardından fişi prizden çekin.
 9. Hava deliklerini tıkayabilecek yatak veya kanepe gibi yumuşak bir yüzey üzerinde asla çalıştırmayın.
 10. Kablodan çekerek fişten çekmeyin. Fişten çıkarmak için kablodan değil fişten tutun.
 11. Parmaklarınızı tüm hareketli parçalardan uzak tutun. Dikiş makinesi iğnesinin çevresinde özel dikkat edilmesi gereklidir.
 12. Her zaman doğru iğne plakasını kullanın. Yanlış plaka iğnenin kırılmasına neden olabilir.
 13. Eğik veya körelen iğneleri kullanmayın. Sadece üretici tarafından önerilen iğneleri kullanın.
 14. Dikiş yaparken kumaşı çekmeyin veya itmeyin. İğnenin yönünü değiştirerek kırılmasına neden olabilir.
 15. İğneye iplik takmak, iğneyi değiştirmek, bobine iplik takmak veya baskı ayağını değiştirmek gibi iğne alanında herhangi bir ayarlama yaparken dikiş makinesini kapatın ("O").
 16. Kapakları çıkarırken, yağlarken veya kullanım kılavuzunda belirtilen diğer kullanıcı bakım ayarlarını yaparken dikiş makinesini daima elektrik prizinden çıkarın.
 17. Kablo makarasına geri sararken fişi tutun. Geri sararken fişin çarpmasına izin vermeyin.
- Lütfen ayrıca 2. Sayfadaki genel güvenlik notlarına da uyun.

BU TALİMATLARI GÜVENLİ BİR YERDE SAKLAYIN



Güvenlik notları

1. Kullanıcı, iğnenin yukarı ve aşağı hareketine ilişkin yeterli dikkati göstermeli ve çalışırken dikiş alanını sürekli gözlem altında tutmalıdır.
2. **Makineyi bırakırken, bakım çalışması yaparken veya mekanik parçaları veya aksesuarları değiştirirken, her zaman fişi çekerek makineyi elektrik gücünden ayırın.**
3. Dikiş lambası için izin verilen maksimum vat değeri 15 Wattır.
4. Tahrik kayışının gerginliği yalnızca bir tamirci tarafından ayarlanmalıdır.
5. Makine, **teknik özellik plakasında belirtildiği şekilde** çalıştırılmalıdır.
6. Makine üzerindeki delikliklere herhangi bir cisim koymayın.
7. Aşağıdaki durumlarda dikiş makinesini **kullanmayın**:
 - Görünür bir hasar varsa,
 - İşlevi bozursa,
 - Islaksa, örneğin soğuk bir makine sıcak bir odaya getirildiğinde oluşabilecek yoğuşma varsa.
8. Elektrik fişini kablosundan tutarak **prizden çekmeyin**.
9. Bu cihaz, tasarlandığından farklı bir amaç için kullanılırsa veya yanlış çalıştırılırsa, meydana gelen herhangi bir hasardan dolayı hiçbir **sorumluluk kabul edemeyiz**.
10. Elektrik çarpması riskini önlemek için makineyi açmayın. Makinenin içinde kullanıcının onarabileceği hiçbir parça yoktur. **Bu, yalnızca kalifiye servis personelimizin sorumluluğundadır.**
11. Yalnızca orijinal parçalar kullandığınızdan emin olun.
12. Makine, +/- %10 nominal voltaj ve +/-4° nominal frekansa sahip bir elektrik beslemesi için tasarlanmıştır.

13. Elektronik olarak kontrol edilmeyen bir pedalın dış bileşenlerinin sıcaklığı doğru kullanıldığında 85°C'ye kadar ulaşabilir. Bu nedenle hasarı önlemek için düşük hızda sürekli kullanım yapılmasına izin verilmez.

Ortam

Önerilen ortam:

Ortam sıcaklığı 10°C ila 40°C

Nemlilik %20 ila %80

Depolama sıcaklığı -25°C ila +60°C

Makine uluslararası düzenlemelere göre parazitlere karşı korumalı ve sessizdir; ancak radyo, televizyon, bilgisayar, yayın vericileri vb. elektronik cihazların yakınında çalıştırılmamalıdır.

Bu dikiş makinesi yüksek kaliteli bir elektromekanik cihazdır; evde gözetim altında kullanım için bir makinedir. Aşağıdakilere maruz kalmayacak şekilde çalıştırılmalıdır; **toz, şiddetli nem, doğrudan güneş ışığı, statik elektrik, ısı üreten nesneler, aşındırıcı kimyasallar veya sıvılar.**

Yeterli havalandırmaya izin vermek için makinenin tıkanmaması ve sert ve düz bir yüzeyde kullanılması gerekir.

İşlem

Makinenize **vurarak veya düşürerek** zarar vermemeye her zaman dikkat edin.

Temizlik

Gövde ve ekran:

Gövdeyi temizlemek için tüysüz kuru, temiz ve yumuşak bir bez kullanın. İnatçı kirleri çıkarmak için alkol veya parafinli yumuşak bir bez kullanın.

Lütfen Dikkat!

Gövdeyi temizlemek için asla **böcek öldürücüler** veya petrol (gaz) veya ince kimyasallar gibi **kimyasal ürünler** kullanmayın.

Basit, güncel dikiş

Tebrikler! Benzersiz avantajlar sağlayan yüksek kaliteli bir ürün satın aldınız. Yeni **858/859**'unuz her türlü malzemeyi rahatlıkla taşıyabilir ve sizin için zor zamanlarda bile dikebilir.

Overlokunuz en son tasarım ve teknolojiye sahiptir ve kullanımı bu kullanım kılavuzunu takip etmek kadar kolaydır.

Eğer şimdi kullanım kılavuzunu biraz incelerseniz hiçbir şey ters gitmeyecektir.

Kesinlikle iyi harcanmış bir zamandır, çünkü makinenizin ne yapabileceğini öğrenmenin ve onu tam olarak kullanmanın tek yolu budur.

Başka sorularınız varsa, bayinize sorun. Herhangi bir yardım veya tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyacaklardır.

Hadi şimdi başlayalım! Kendi moda fikirlerinizi yaratırken keyifli saatler geçirmenizi dileriz.

İçindekiler


Sayfa

Aksesuarlar	6
Aksesuar kutusu	6
İplikli bir makinede makarayı deęiřtirme	20
Zincir dikiř ilmekçisine (mor) iplik geçirme	13, 14
Recme dikiři, dikiřle ilgili önemli notlar	21, 22
Diferansiyel besleme	28
Kenar kılavuzu	22
Pedal, baęlantı	19
Serbest kol	19
Ampul (dikiř lambası), deęiřtirme	28
İlmekçi kapaęı	8
Makinenin yaęlanması	27
Makine örtüsü	6
Bakım	27, 28
Ana řalter	7
İęne tutucu	11
İęne konumu	10, 11
İęneler, iplik takma	15, 16
Baskı ayaęı kaldırıcı	18
Baskı ayaęı basıncı	18
Program özeti	23
Kauçuk ayak, temizleme	27
Güvenlik talimatları	1, 2, 7

İçindekiler

Sayfa

Spesifikasyonlar	30
Makara merkezleme parçası	9
Makara tutucu	9
Makara ağı	9
Dikiş uzunluğu, ayar	19
Teleskopik iplik kılavuzu	9
İplik gerginlikleri, ayar	25, 26
İplik açma diskı	10
Kırpma atık kabı	8
İki-iplikli zincir dikiş ilmekçisi (mor), iplik takma	16, 17

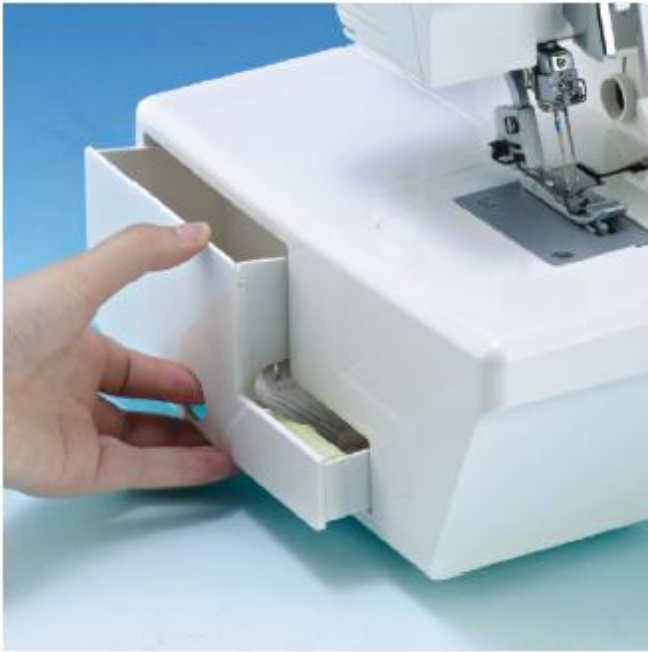

Aksesuar kutusu

Aksesuar kutusunu **(13)** sola doğru çekin ve aksesuarları çıkarın.



Aksesuarlar

Aşağıdaki aksesuarlar makineye dahildir:

- 1 Makine yağı
- 2 İplik açma diskleri (5 adet)
- 3 Kenar kılavuzu
- 4 Temizleme fırçası
- 5 Cımbız
- 6 Tornavida (küçük)
- 7 Tornavida (büyük)
- 8 Overlok iğne sistemi EL705 kat. No. 2020



Makine Örtüsü

Makine örtüsü makineyi toz ve kire karşı korur. Her kullanımdan sonra teleskopik iplik kılavuzunu (26) içeri itin. İplik makarası standı (28), iplik makaralarıyla veya makarasız olarak makineye doğru gidebildiği kadar itilmelidir. Makine örtüsü artık yerine yerleştirilebilir.



ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

Pedalın bağlanması

Pedal fişini makinenin bağlantı burcuna (31) ve fiş soketine takın. Dikiş hızı pedal etkinleştirerek ayarlanır. Ayrıca pedalın önündeki kaydırıcıyı ayarlayarak da dikiş hızını düzenleyebilirsiniz.

Ayar ▶ = azaltılmış son hız

Ayar ◀ ◀ = tam son hız

Ana şalter

Ana şalteri (32) açtığınızda dikiş lambası yanar. Makine artık çalışır durumdadır.

“O” = KAPALI

“|” = AÇIK

Güvenlik notları

Bu cihazın polarize bir fişi vardır (bir ucu diğerinden daha geniştir).

Elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu fiş polarize bir prize yalnızca tek bir şekilde takılmak üzere tasarlanmıştır. Fiş prize tam olarak uymuyorsa, fişi ters çevirin. Yine uymuyorsa, uygun prizi takması için kalifiye bir elektrikçiye başvurun. Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin.

ABD ve Kanada: Dikiş makinesini kontrol etmek için, AE 033 tip pedal kullanılmalıdır.

Avustralya: Dikiş makinesini kontrol etmek için, AE 034 tip pedal kullanılmalıdır.



Kırpma atığı kabı

Kırpma atığı kabının (38) üst mandalını kanca kapağının (8) üst yuvasına yerleştirin.



Alt mandallar ilmekçi kapağının alt yuvalarına oturana kadar kabın alt kısmına baskı uygulayın.

Kırpma atığı kabını çıkarmak için bu işlemi rezerv sırasına göre tekrarlayın.



İlmekçi Kapağı

İlmekçi kapağını (8) tamamen sağa doğru itin ve ardından aşağı doğru döndürün. Dönüştürücü için her bir iplik geçirme yolu ve montaj prosedürü, **makinenin iç kısmında** renkli olarak tasvir edilmiştir. Alt overlok ilmekçi (17) için iplik geçirme yöntemi ve en yaygın dikiş tipleri, ilmekçi kapağının iç kısmında sembolik olarak gösterilmiştir.

Not

Güvenlik nedeniyle ilmekçi kapağı açıldığında makinenin **elektriği** kesilir; yani makineyle dikiş dikmek mümkün olmaz.



Makara tutucu

Makaraları monte etmeden önce makara tutucuyu **(28)** tamamen geri çekmelisiniz.



Teleskopik iplik kılavuzu

Teleskopik iplik kılavuzunu **(26)** yukarı doğru çekin.

En iyi iplik beslemesini sağlamak için, kilitleme bilyelerinin yerine oturduğunu duyana kadar teleskopik parçaları yavaşça çevirin.




Makara merkezleme parçası

Yukarıdaki çizimde gösterildiği gibi, büyük makaralarla (5,000 – 10,000 m) dikiş yaparken makara merkezleme parçasını **(30)** kullanın.



İplik açma disk



İplik açma disk (aksesuar kutusunda) küçük makaralar için kullanılır. Açma diskini makaraya yerleştirin.

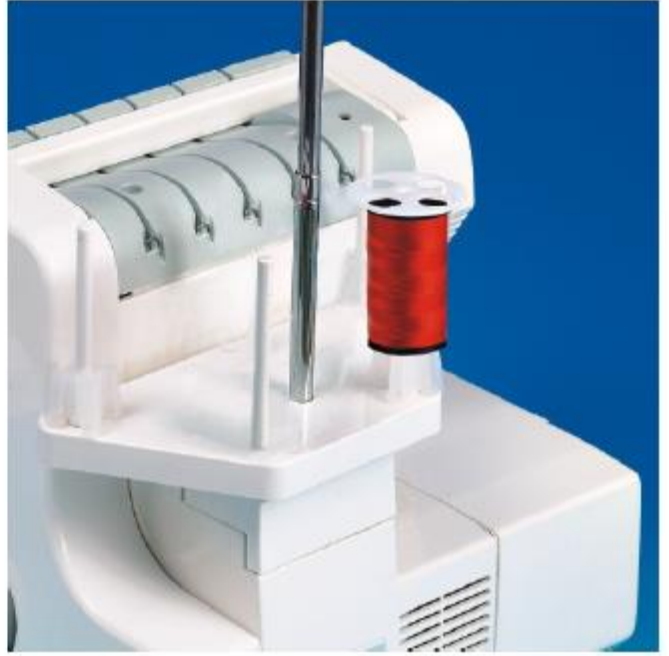

İkisini iplik makarası piminin **(29)** makara merkezleme parçasına **(30)** yerleştirin.



C tespit vidası 2 iplikli zincir dikiş iğnesine, **D** tespit vidası ise recme dikiş iğnesine aittir.

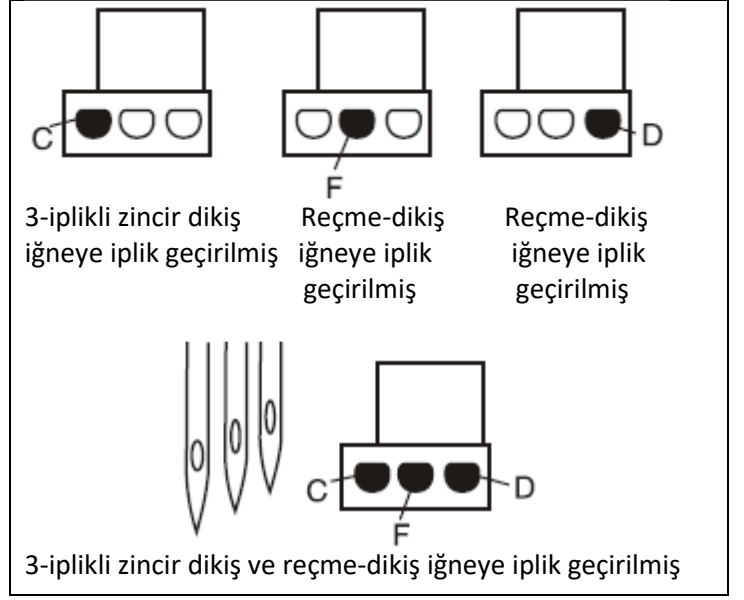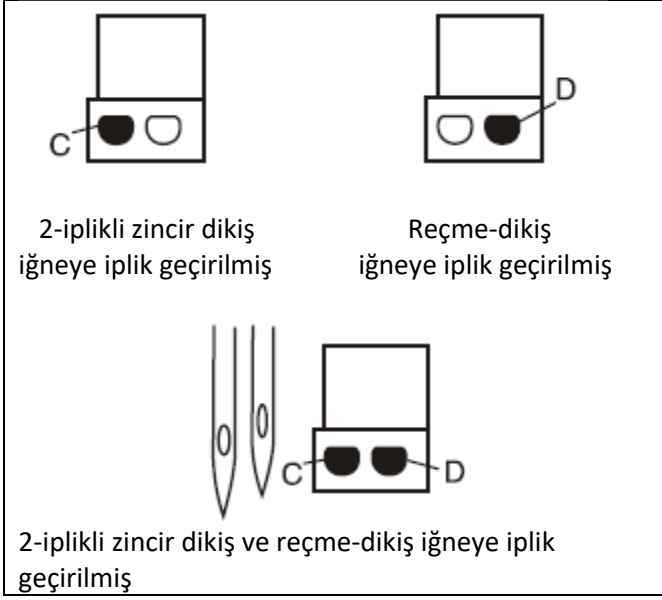

Not: Hem 2-iplikli zincir dikiş iğnesine hem de reçme dikiş iğnesine iplik geçirilirse, sol iğne sağ iğneden biraz daha yukarıda kalacaktır.




İplik geirme/İplik kılavuzları

Makaraları makara standlarına **(29)** yerleřtirin. Makara ađı, iplik özme diski ve makara merkezleme parası ile ilgili notlar 9. ve 10. Sayfalarda bulunabilir. İplikleri renk kodlamasına göre arkadan öne dođru iplik kılavuzlarından **(24)** geirin.



Tařıma kolunu **(3)** kaldırın. İplikleri, iplik kılavuzunun altına kayana kadar her iki elinizle ařađı dođru ekerek kolun altından ve arka iplik kılavuzlarından **(37)** geirin. İpliđi gerginlik diskleri arasından ekin ve gerginlik diskleri arasına yerleřene kadar ařađı bastırın. Tařıma kolunu kapalı konuma geri getirin.

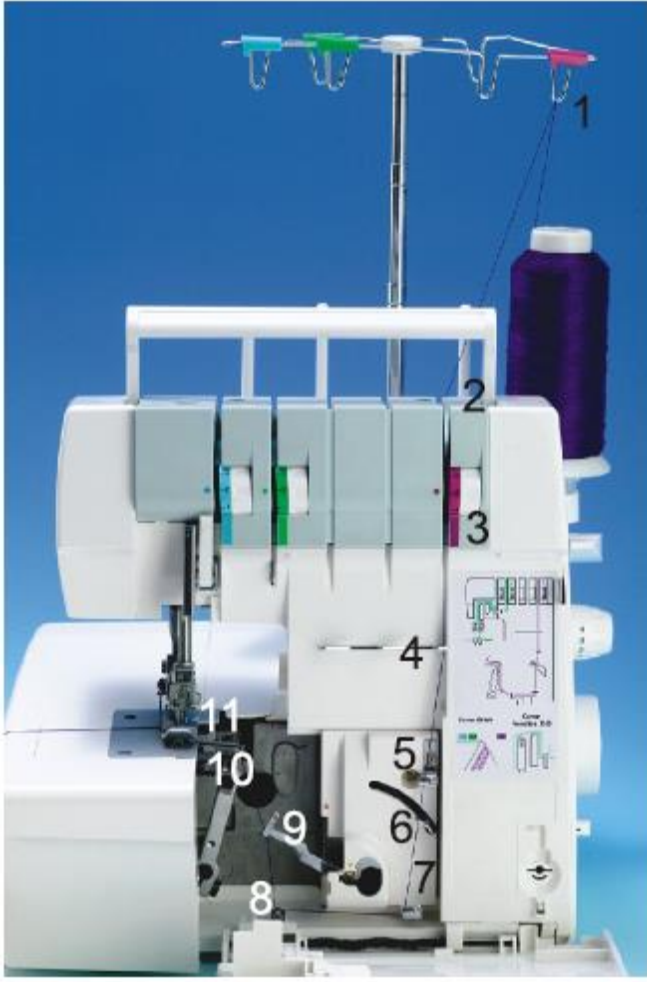


İplik geçirme 2-iplikli zincir dikiş ilmekçi (mor)


2-iplikli zincir dikiş ilmekçi **(18)** en sağda konumlanana kadar el çarkını ok yönünde çevirin.

1 ila 11. adımları izleyerek ipliği takın.

Not: İplik geçirmeyi kolaylaştırmak için, aksesuar kutusunda bulunan cımbızı kullanın.

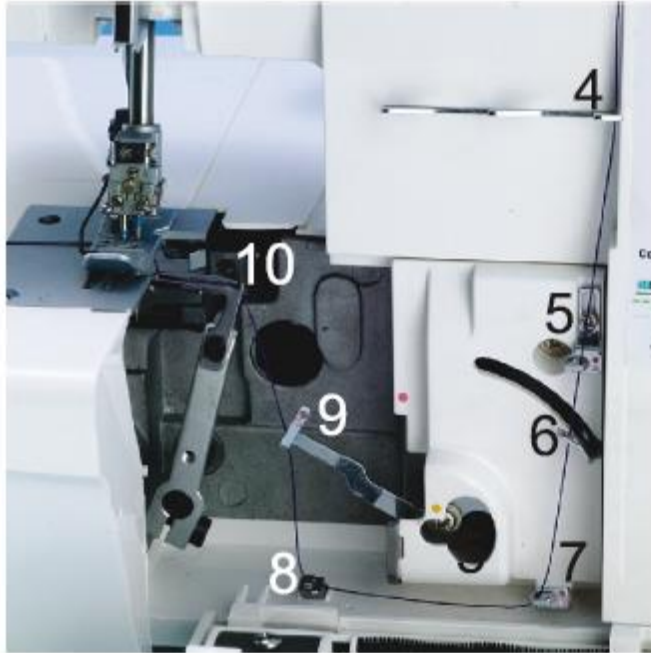

İpliği **4 ila 10** numaralı iplik kılavuzlarından **mor** renkle işaretli yoldan geçirin.

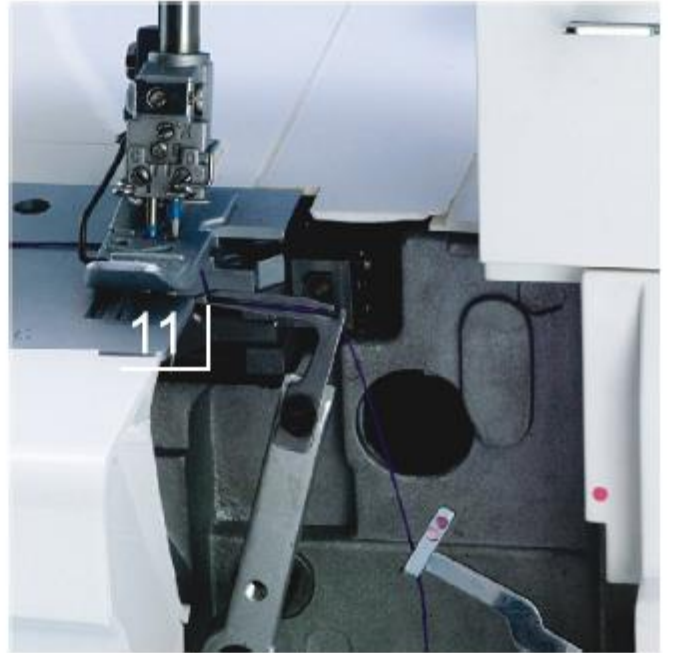

İpliği ön taraftan 2 iplikli zincir dikiş ilmekçinin **11** numaralı gözünden geçirin.

Yaklaşık dört inç (10 cm) ipliği ilmekçiden geçirin ve baskı ayağının sol altına yerleştirin.




İstisna:

Recme dikişi için 2-iplikli zincir dikiş ilmekçisi ilmeğinin geçirilmesi (mor ve pembe)

2-iplikli zincir dikiş **ilmekçisi (18)** en sağda konumlanana kadar el çarkını ok yönünde çevirin.


1 ila 12. adımları izleyerek ipliği yerleştirin.

Not: İplik geçirmeyi kolaylaştırmak için, aksesuar kutusunda bulunan cımbızı kullanın.

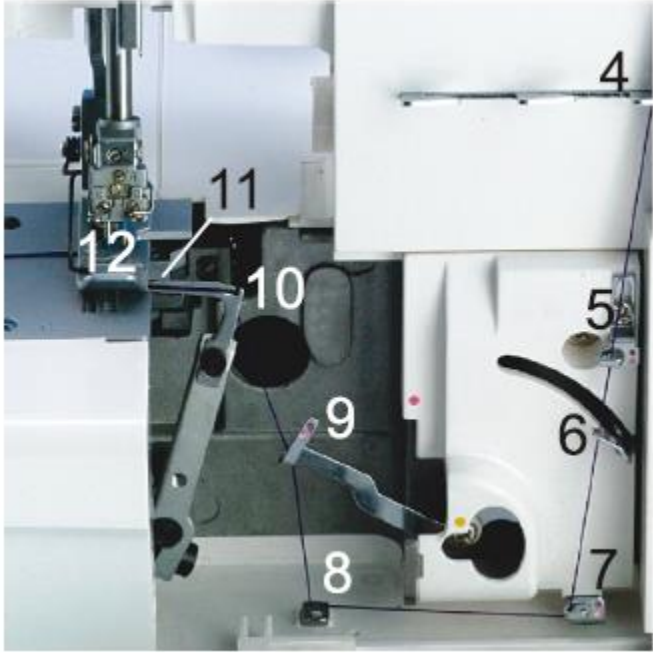


İpliği **pembe** ile işaretlenmiş yol boyunca **4 ila 12** numaralı iplik kılavuzlarından geçirin.

Yaklaşık dört inç (10 cm) ipliği ilmekçiden geçirin ve baskı ayağının sol altına yerleştirin.

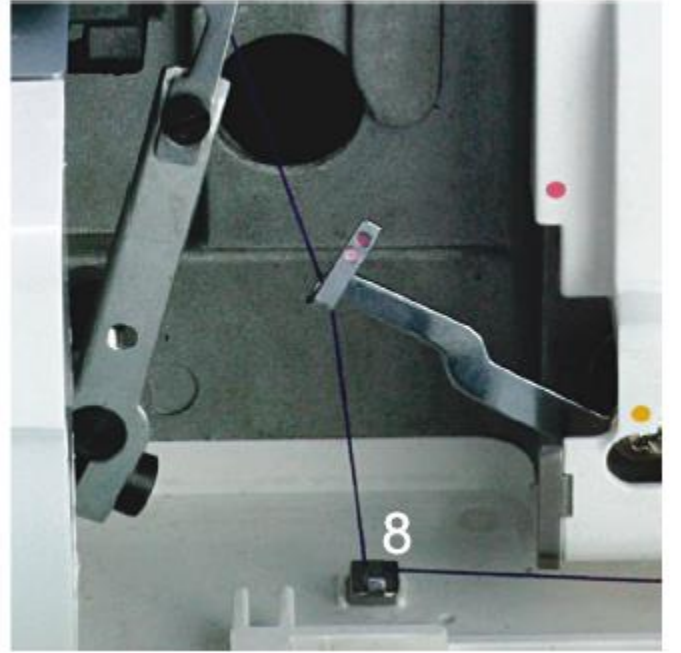

İplik kılavuzu **8** yalnızca recme dikişi yapılırken kullanılabilir.

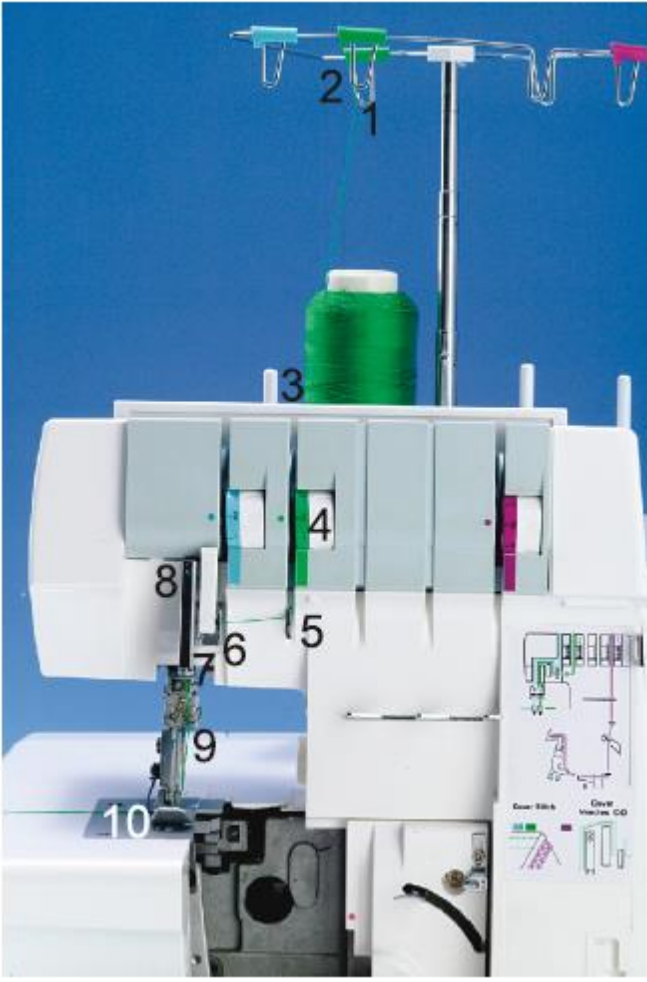


İplik geçirme

Sağ ve sol overlok iğnesi,

İğne A ve B (yeşil ve mavi)

1 ila 10. adımları izleyerek ipliği takın.

Not: İplik geçirmeyi kolaylaştırmak için, aksesuar kutusunda bulunan cımbızı kullanın.

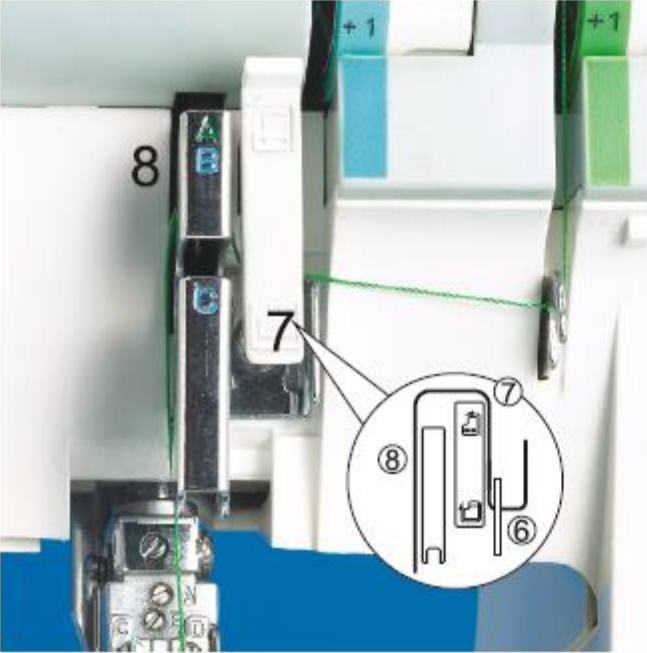

Not: İplik, iplik kılavuzu 7'nin altından ve iplik kılavuzu 8'in üstünden geçmelidir.



İğnenin deliğinden yaklaşık dört inç (10 cm) iplik çekin ve baskı ayağının sol altına yerleştirin.




İplik geçirme

2-iplikli zincir dikiş iğnesi ve recme dikiş iğnesi


C ve D iğneleri (mavi ve yeşil)

1 ila 8. adımları izleyerek ipliği takın.

Not: İplik geçirmeyi kolaylaştırmak için, aksesuar kutusunda bulunan cımbızı kullanın.

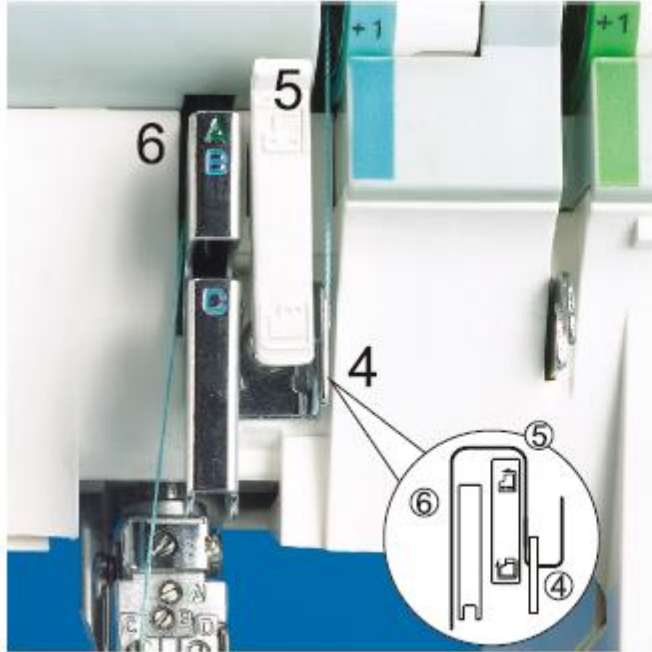

Not: İplik, 5 ve 6 numaralı iplik kılavuzlarının üstünden geçmelidir.

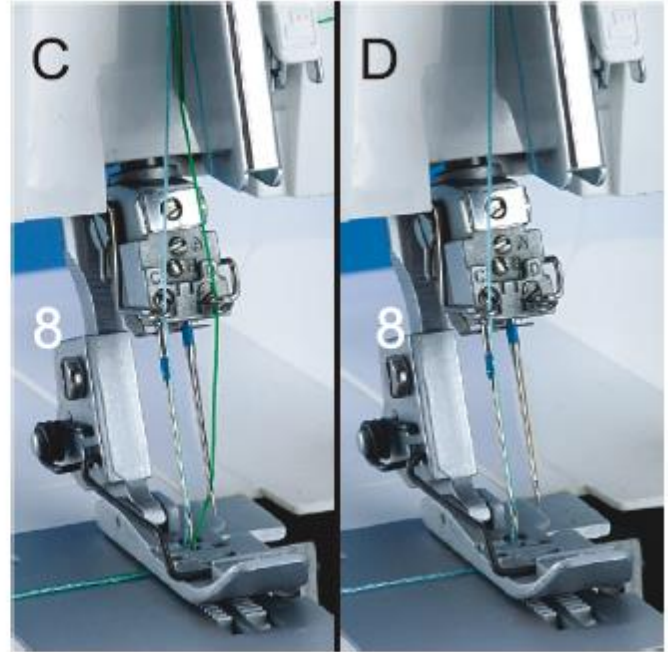

Recme dikişini dikmek için, ipliği şekil C'de gösterildiği gibi, iplik kılavuzu 8'e geçirin. 2-iplikli zincir dikişini, 5 iplikli emniyet dikişini ve 4 iplikli emniyet dikişini dikmek için, şekil D'de gösterildiği gibi, iplik kılavuzları 7 ve 8'e geçirin. İğnenin deliğinden yaklaşık dört inç (10 cm) iplik çekin ve baskı ayağının sol altına yerleştirin.



İplikli bir makinede makarayı deęiřtirme

İplikleri makaraya yakın bir yerden kesin ve yeni makaraları takın. Hala makinede olan iplikleri yeni ipliklerle birleřtirin ve iplikleri ięnelerden çekin. Bask ayaęını kaldırın. İęne ipliklerini, düęümler ięnelerin önündeki son iplik kılavuzundan yaklaşık 6 inç (15 cm) öteye gelene kadar çekin. Düęümleri kesin ve iplikleri ilgili ięne deliklerinden çekin. İlmekçi iplikleri, ilmekçi gözünden sürekli olarak çekilebilir ve baskı ayaęının sol altına yerleřtirilebilir.



Baskı ayağı kaldırıcısı

Baskı ayağı, baskı ayağı kaldırıcısı **(36)** ile kaldırılabilir ve indirilebilir. Özellikle kalın kumaşlar için baskı ayağı için maksimum 1/4 inç (6.0 mm) dikey açıklık, baskı ayağı kaldırıcısını arkaya doğru bastırarak elde edilebilir.



Bir iplik zinciri oluşturulduktan sonra, aynı iplik ve baskı ayağıyla çalışmaya devam ederseniz baskı ayağı kaldırıcısının artık kaldırılması gerekmez. Baskı ayağını başparmağınızla nazikçe kaldırmanız yeterlidir. Şimdi kumaşı baskı ayağının yükseltilmiş kısmının altına kaydırın. Pedalı etkinleştirdiğinizde kumaş otomatik olarak alınır ve makineye beslenir.



Baskı ayağı basıncı

Makinede önceden ayarlanmış baskı ayağı basıncı orta-ağır malzemeler için uygundur.

Çoğu malzeme için baskı ayağı basıncının değiştirilmesine gerek yoktur. Ancak daha hafif veya ağır malzemelerle çalışıyorsanız, basıncı resetlemeniz gerekebilir.

Bu durumda aksesuar kutusundan küçük tornavidayı baskı ayağı basıncı için ayar vidasına **(25)** takın. Basınç, vidayı sola veya sağa çevirerek ayarlanır. Ağır kumaşlar için: Ayar vidasını sağa çevirerek basıncı artırın.

Not: Ayar vidasını üst kapağa çarpana kadar sağa çevirin. Sonra vidayı 6 kez döndürerek sola geri çevirin. Artık standart baskı ayağı basıncı ayarlanmıştır.



Dikiş uzunluğunu ayarlama

Dikiş uzunluğu, dikiş uzunluğu ayar düğmesini (35) çevirerek F ($\Delta 1$ mm) ile 4 mm arasında istenildiği gibi ayarlanabilir.

Çoğu dikiş işi için dikiş uzunluğu ayar düğmesi 3 mm'ye ayarlanmalıdır. Sık örgülü kumaşlarla çalışırken ayar düğmesini 4 mm'ye ayarlayın.



Serbest kolla dikiş

Çalışma desteğini çıkarın

Çıkarılabilir çalışma **desteğini (12)** hafifçe öne doğru çekin ve sola doğru çıkarın.

Not: Kırpma atığı kabını önceden çıkarırsanız, çıkarılabilir çalışma desteğini çıkarmak daha kolay olur.



Diferansiyel Besleme ayar seviyesi:
Aşağıdaki tabloya göre besleme
oranını serbestçe düzenleme

Aşağıdaki tabloda diferansiyel besleme ayarları hakkında bilgi bulunmaktadır. Ancak, ayarınızı her zaman önce bir parça kumaş parçası üzerinde test etmelisiniz.

Kumaş tipi/efekt	Diferansiyel-besleme ayarı		
	Büzgü <2.0>	normal <1.0>	Esnek <0.5>
Çok hafif kumaşlar: ipek, saten, poplin, tafta, astarlar.		●	●
Normal kumaşlar: hafif ve orta-ağır pamuklar, ince ipler, termal-giysi.		●	
Hafif örme kumaşlar: jarseler, polo kumaşlar, kesik-havlı kazaklar, triko, ince örme ve büzgülü kumaşlar.	●	●	
Ağır örgü kumaşlar: sweatshirt polar, ağır büzgülü malzemeler, ağır örgü kumaş.	●		
Esnek – dalgalı efekt: orta ve hafif örgü kumaşlar, fırfırlı kol ve yaka kenarları, etek paçaları, yoğun dikiş uzunlukları.			●
Büzgü: Hafif kumaşların ve dantellerin fırfırlanması, kıvrımlar için dikiş payları, bluzlarda, gömlelerde, eteklerde, yuvarlak cepler, kanatlar, kemerli kolların (omuzlar) gerilmesi ve hafifçe fırfırlanması, manşetler ve büzgülü kumaşlar için kol genişlikleri.	●		



Dikiş başlamak için:

Baskı ayağını kaldırın ve kumaşı baskı ayağının altına yerleştirin, böylece iğneler ilk dikiş için kumaşı delsin. Kumaşı dikiş genişliğine göre güç tablosuna yerleştirin. Dikmeye başladığınızda kumaşı arkaya doğru gerginleştirin ve yavaşça dikişin, çünkü makine dikmeye başladığınızda kumaşı yavaşça besler.



Dikiş bitirme

1. Kumaşın kenarını dikerken.

Dikişin ucundaki iplikleri sıkıca tutun ve kumaştan yavaşça dikişin, bu esnada ipliğin hafifçe arkaya doğru çekilmesi gerekir.

Not: Çoğu durumda diferansiyel beslemenin ayarlanması gerekir. Önce bir deneme dikiş yapın.



2. Kumaşın kenarını dikmeyecekseniz, yani tüp kumaşlarla:

Birbirinin üstüne 4-5 ilmek dikiş. Son dikiş sırasında, iğneler kumaşı delinceye ve her iğnenin “tık” sesini duyana kadar (iğneler en alt konuma gelmeden hemen önce) el çarkını kendinize doğru çevirin.



İkinci “tık” sesinden sonra, iğneler en yüksek konuma gelene kadar el çarkını geri çevirin. Baskı ayağını kaldırın. İplikleri kesin. İğne ipliklerini arkaya doğru çekin ve düğümleyin. İplikleri kumaşın ucunda sıkıca tutun ve kumaşı çıkarın.









Kenar kılavuzu

Aksesuar kutusundan kenar kılavuzunu kılavuz tutucu A'ya itin. Kenar kılavuzu, sola veya sağa hareket ettirilerek gerektiği gibi ayarlanabilir.



Kenar kılavuzu, recme dikişi veya iki-iplikli zincir dikişi ile düzenli aralıklarla sürfile dikiş yapmak için kullanışlıdır.

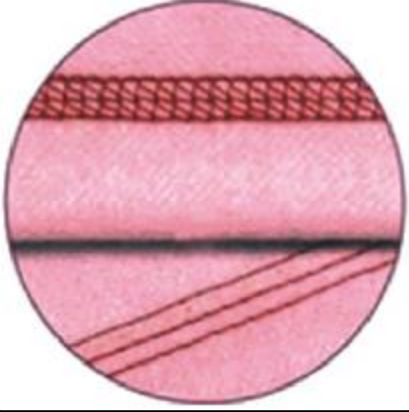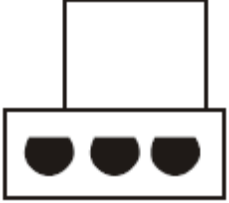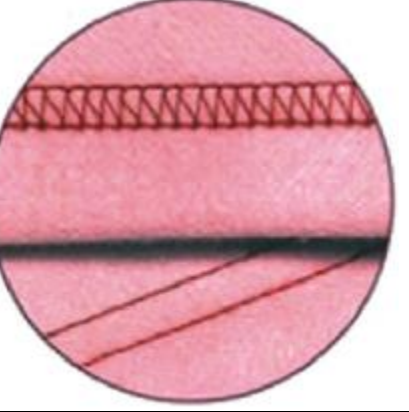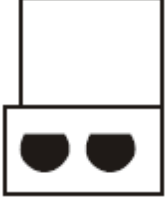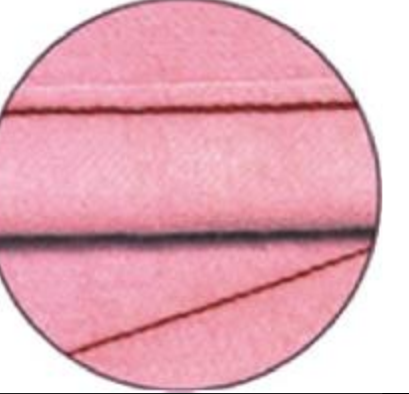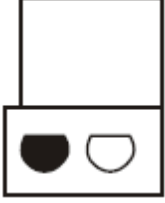Program özeti		
Programlar	Uygulama	İğne Konumu
Recme dikişi 	Etek ucu ve nakışlı dikişlerin dikimi	
Recme dikişi 	Etek ucu ve nakışlı dikişlerin dikimi	
2-iplikli zincir dikişi 	Döşemelik kumaşlar ve kot için sıkı dokunmuş kumaş parçalarını, sürfile dikişi yapmadan birleştirme	

İplik gerginliği Değerler orta-ağır kumaşlar ve normal polyester ipliği ifade eder					Dikiş- uzunluğu	Dikiş- genişliği	
Mavi	Yeşil	Pembe		Mor			
-1.5	-1.5	-1.5		-1.5	3-4	6	
-1.5	-1.5			-1.5	3-4	4	
-1.5				+3	3-4		




İplik gerginliğini ayarlama

Aşağıdaki sayfalar tüm programlar için iplik gerginliğini ayarlama talimatlarını içerir. Nokta işaretleyicisi istenen ayara gelene kadar gerginlik çarkını çevirerek gerginliği ayarlayın.


İplik gerginliğini ayarlama ayarları tavsiye niteliğindedir. Kumaş türü, iplik kalitesi ve iğne kalınlığı dikiş sonuçlarını etkileyecektir. Bu nedenle, ipliklerin birbirine geçmesini kontrol etmek için her zaman bir test dikişi dikmek en iyisidir. İplik gerginliği ayarlarını düzeltmek gerekebilir.

Not: Bireysel programlar için gerekli olan tüm diğer ayarlar, **36 ila 41.** sayfalardaki program özetinde bulunabilir.

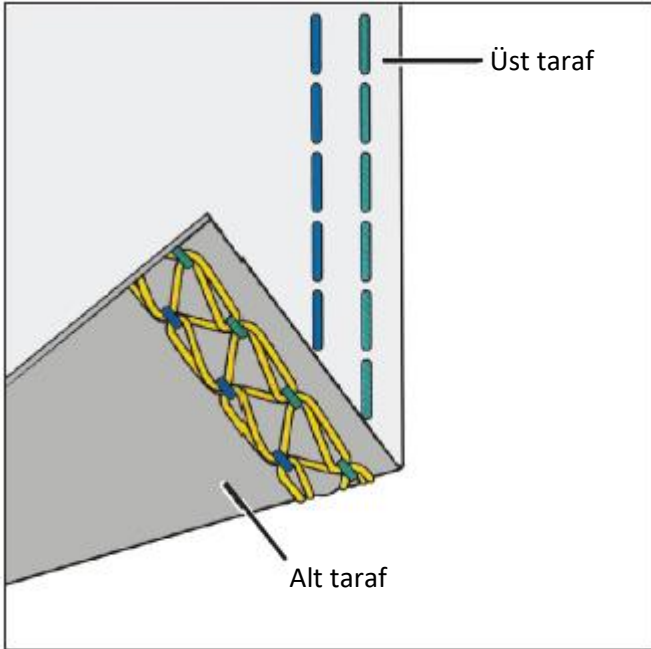


Recme Dikişi

Mavi	Yeşil	Pembe	Sarı	Mor
-1.5	-1.5			-1.5

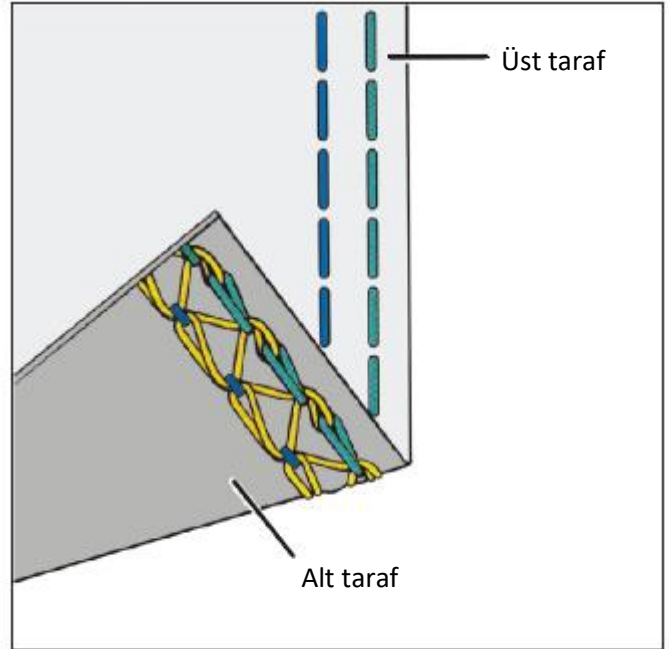


Sağ iğne ipliği (yeşil) çok gevşek. Yeşil iplik gerginliğini daha yüksek bir değere ayarlayın.

Tüm gerginlikler en iyi şekilde ayarlanmışsa, iğne iplikleri (yeşil ve mavi) kumaşın alt tarafında hafifçe görünür. İlmekçi ipliği (sarı) gevşek bir şekilde ortada yer alır.

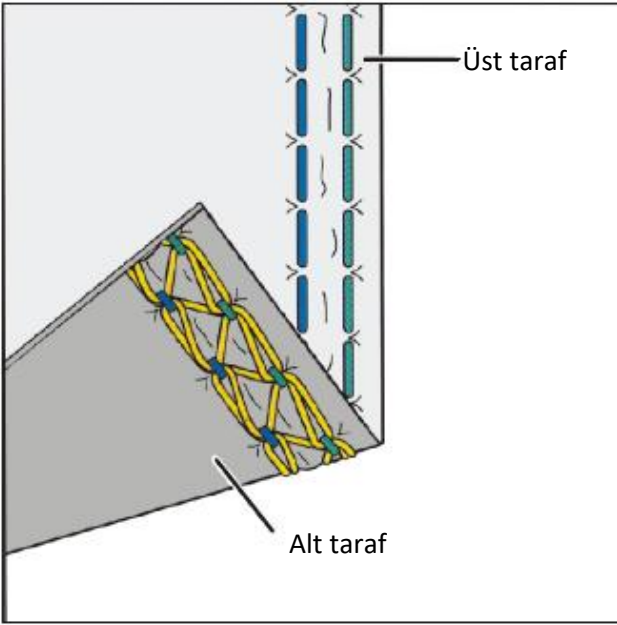

İğne iplikleri (yeşil ve mavi) çok sıkı ve malzeme büzülüyor.


Yeşil ve mavi iplik gerginliğini daha düşük bir değere ayarlayın.

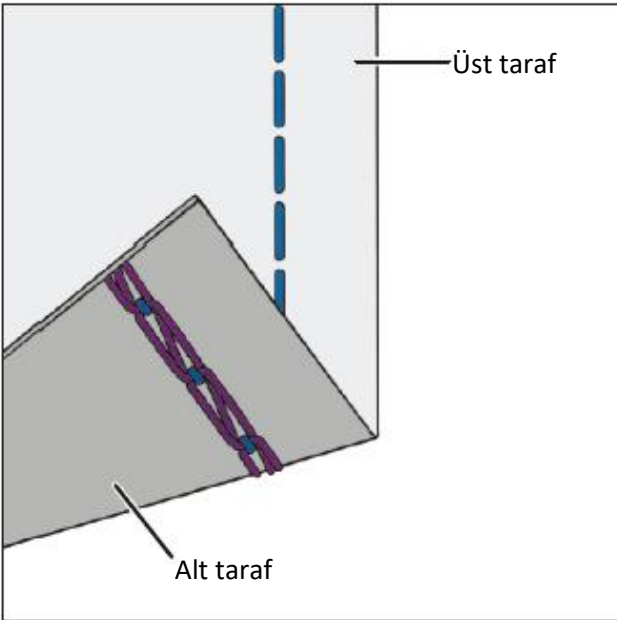

İki-İplikli Zincir dikişi

Mavi	Yeşil	Pembe	Sarı	Mor
-1.5				+3

Tüm gerginlik birimleri doğru şekilde ayarlandığında iğne ipliği mavi, kumaşın alt kenarında hafifçe görünür hale gelir.

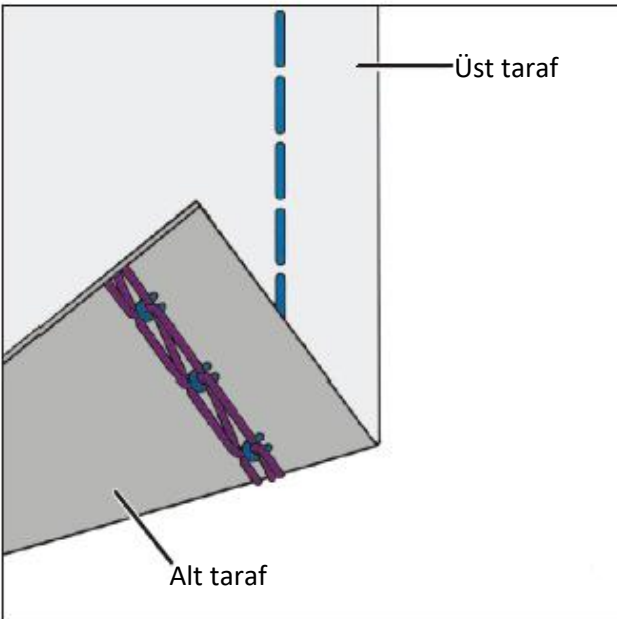

İğne ipliği (mavi) çok gevşek.

Mavi iplik gerginliğini daha yüksek bir değere ayarlayın.



Makine bakımı

Makinenin temizlenmesi

Elektrik gücünü kapatın

Kırpma atık kutusunu çıkarın ve ilmekçi kapağını açın. Üst bıçağı ayırın ve baskı ayağını ve iğne plakasını çıkarın.

Üst ve alt bıçaklardan, diferansiyel beslemeden ve ilmekçi alanından atık iplikleri temizlemek için verilen aksesuar fırçasını kullanın.



Kauçuk ayakların temizlenmesi

Kauçuk ayakları zaman zaman alkolle temizleyin. Bu, iyi bir stabilite sağlar.

Ampulü deęiřtirme (dikiř lambası)

Elektrik gcn kapatın

Aksesuardaki byk tornavidayı kullanarak dikiř lambası kapaęının **(15)** tespit vidasını gevřetin ve ıkarılabilene kadar gevřetin.



Ampul soketine tam olarak itin. Yarım tur saat ynn tersine evirin ve ıkarın.



Yeni ampul (maks. 15 W) sokete yerleřtirin ve ampuldeki her iki pim de oluklara kayana kadar evirin.

Ampul sokete doęru bastırın ve gvenli bir řekilde sabitlenene kadar saat ynnde evirin.

Dikiř lambası kapaęını takın ve tespit vidasını sıkın.





Özel aksesuarlar

Aşağıdaki sayfalarda, 858/859'unuzdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için özel aksesuarlar olarak sunulan tüm dikiş ayaklarının açıklamalarını bulacaksınız. Bu baskı ayaklarını kullanarak birçok işlemi tek seferde gerçekleştirebilir, böylece zamandan tasarruf edebilir ve kusursuz sürfile dikişi sonuçları elde edebilirsiniz.

Spesifikasyonlar:


Maksimum dikiş hızı	1200 dikiş/dakika
Dikiş genişliği	4 mm
Dikiş uzunluğu	2mm-4mm (Recme dikişi 3-4 mm, 2-iplikli zincir dikişi 2-4 mm)
Baskı ayağı yüksekliği	4 mm (858), 6 mm (859)
İğne sistemi	ELX705, kat. no. 2020
İğne boyutu	80/11, 90/14
İğne sayısı	2, 3, 4
Boyutları (genişlik x yükseklik x derinlik)	395 x 360 x 375 mm
Ağırlık	9.5 Kg

Ambalaj içerikleri

- 1 makine
- 1 pedal
- 1 kullanım kılavuzu/garanti kartı
- 1 kırpma atık kutusu
- 1 makine örtüsü


Not

Not

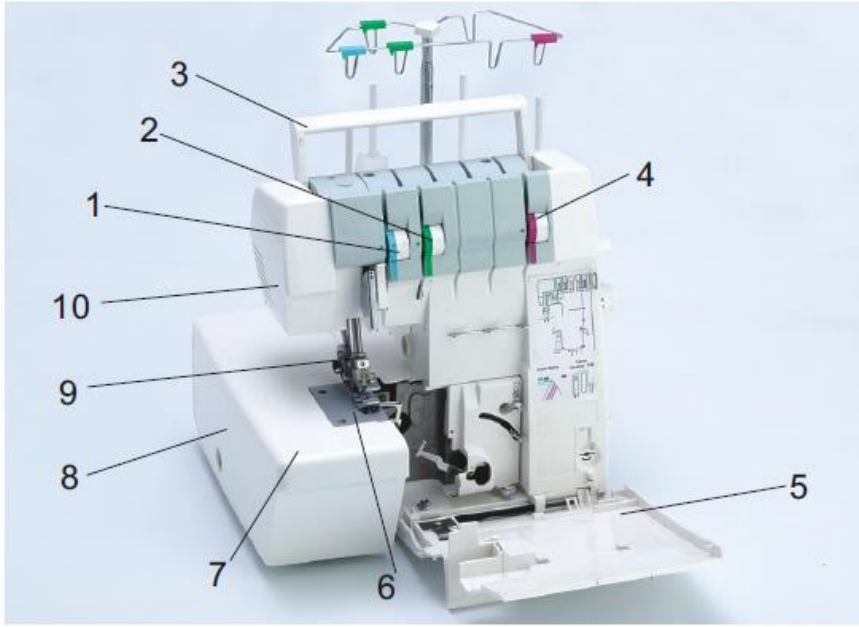

858 859'un parçaları



- (1) Üst iplik gerginliği
- (2) Üst iplik gerginliği
- (3) Taşıma kolu
- (4) İplik gerginliği/İki-iplikli zincir dikişi ilmekçisi
- (5) İlmekçi kapağı
- (6) Standart iğne plakası
- (7) Çıkarılabilir çalışma desteği
- (8) Aksesuar kutusu
- (9) İğne tutucu
- (10) Dikiş lambası kapağı

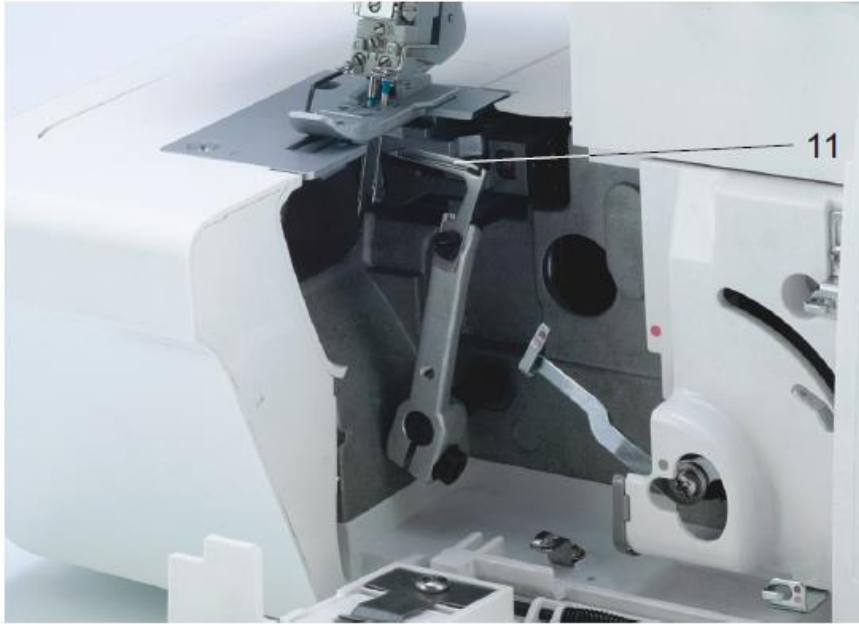

- (11) İki-iplikli zincir dikiş ilmekçisi

858 859'un parçaları

- (12) İplik kodlamalı iplik kılavuzları
- (13) Baskı ayağı basıncı için ayar vidası
- (14) Teleskopik iplik kılavuzu
- (15) İplik zincir kesici
- (16) İplik makarası standı
- (17) İplik makarası pimleri
- (18) İplik makarası merkezleme parçaları
- (19) Makine soketi, güç kablolu pedal
- (20) Elektrik gücü ana şalteri
- (21) El çarkı
- (22) Diferansiyel besleme için ayar kolu
- (23) Dikiş uzunluğu ayar düğmesi
- (24) Baskı ayağı kaldırıcısı
- (25) Arka iplik kılavuzları

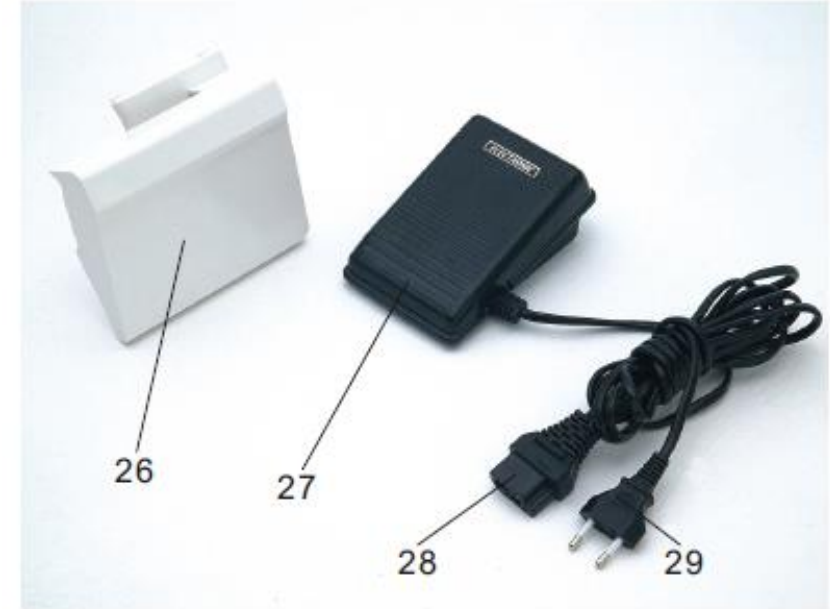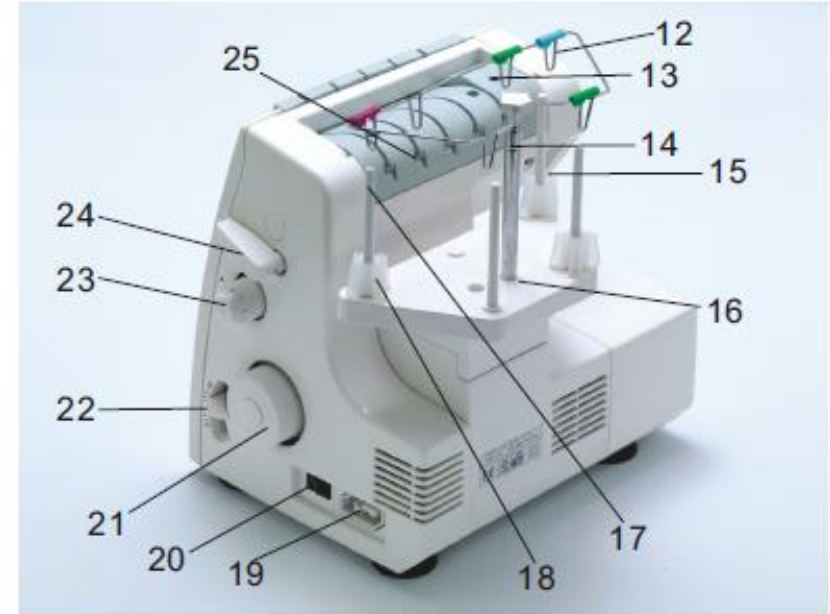

- (26) Kırpma atık kutusu
- (27) Pedal
- (28) Makine için pedal fişi
- (29) Güç fişi